### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。


#### 定期的に点検する

1年に1度は、故障したまま使用していないか、 などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気 づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニー サービス窓口に修理をご依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら







- 電源を切る
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示 をしています。表示の内容をよく理解してか ら本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電・破裂など により死亡や大けがなどの人 身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより 死亡や大けがなど人身事故の 原因となります。

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故により けがをしたり周辺の家財に損害 を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号





#### 行為を禁止する記号







行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと 火災・感電により



大けがの原因となります。

#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となりま す。万一、水や異物が入ったときは、すぐにス イッチを切り、お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口にご相談ください。





#### 本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因 となることがあります。





|<u>(1</u> 注意|

下記の注意事項を守らないと けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあり ます。

#### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがありま す。接続した機器のボリュームは徐々に上げま しょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音 の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意く



# 電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲

による大けがや失明を避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。 電池の種類については、電池本体上の表示を ご確認ください。

単4形アルカリ、単4形マンガン

# **介** 危険 乾電池が液漏れしたとき

# 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわら

液が本体内部に残ることがあるため、ソニー の相談窓口またはソニーサービス窓口にご相 談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になるこ とがあるので目をこすらず、すぐに水道水な どのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の 治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけ がの原因になるので、すぐにきれいな水で洗 い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるとき には医師に相談してください。

# ⚠ 警告

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れ る。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一 緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用し ないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池 を混ぜて使わない。

### <u>/</u>(注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下 の車中など、高温の場所で使用・保管・放置
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけ たりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

# SONY

#### 3-258-803-06(1)

# アクティブスピーカーシステム

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお 使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# SRS-T33

© 2003 Sony Corporation

Printed in Thailand

# 正しくお使いいただくために

#### 取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビ ネットは精密に調整してあります。分解、 改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を 少し含ませた柔らかい布でふいてくださ い。シンナー、ベンジン、アルコールなど は表面の仕上げを傷めますので、使わない でください。
- 次のような場所は避けてください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近く など、温度の高い所。
- ― 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- 一 風呂場など、湿気の多い所。
- ほこりの多い所、砂地の上。 一時計、キャッシュカードなどの近く。
- (防磁設計になっていますが、録音済み テープや時計、キャッシュカード、フ ロッピーディスクなどは、スピーカー の前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したり することがあります。貴重品などを近くに 置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレ ジットカードなど磁気の影響を受ける物 は、スピーカーシステムの近くに置かない でください。

#### モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型(JEITA\*)の ため、モニターのそばに置いて使うことができ ますが、モニターの種類により色むらが起こる 場合があります。

#### 色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分後 に再び電源を入れてください。

#### それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してくださ

スピーカーの近くに磁気を発生するものがない ようにご注意ください。スピーカーとの相互作 用により、色むらを起こす場合があります。

#### 磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器 具、玩具などに使われている磁石など。

\* 電子情報技術産業協会の略称です。

# 主な仕様

スピーカー部

フルレンジバスレフ型 型式

防磁型 (JEITA\*) 使用スピーカー 直径 34 mm インピーダンス  $4 \Omega$ 定格入力 0.2 W

最大入力 アンプ部

実効出力

0.18 W + 0.18 W (全高調 波歪10%、1 kHz、4 Ω)

(JEITA\*)

MEGA BASS回路 音質補正回路

0.6 W

ステレオミニプラグ付き入力 入力 コード (約25 cm) × 1

入力インピーダンス  $4.7 \text{ k}\Omega \text{ (1 kHz)}$ 

電源部・その他

最大外形寸法

質量

付属品

単4形乾電池2本 約174 × 46 × 32 mm (幅/高さ/奥行き) 約170 g (乾電池含む) 単4形乾電池(2)(お試し用) 取扱説明書(1)

保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内 (1)

### 別売りアクセサリー

プラグアダプター

PC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオ ミニジャック)、PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)

接続コード RK-G138 (ステレオ2ウェイプラグ ↔ ステ

レオミニジャック) 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく

\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値で

変更することがありますが、ご了承ください。

本体のCEマークはEU加盟国で販売されている 製品にのみ有効です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/support ホームページをご活用ください。


使い方相談窓口 フリーダイヤル・・・・・・・0120-333-020

修理相談窓口

携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511

フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-222-330

携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531




※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 各部のなまえ

前面



1 POWERランプ 2 POWERスイッチ

ON:


内蔵アンプを使って聞くと

きの設定。

OFF/DIRECT:内蔵アンプを使わずに聞く

ときの設定。

#### 背面



1 電池ケース

別売りの単4形乾電池専用です。

2 スタンド


3 コード

### 準備

#### 本機からコードを取り出す


本機は、まずコードを取り出してからお使いく ださい。

1 スタンドを矢印の方向にスライドさ せて開ける。

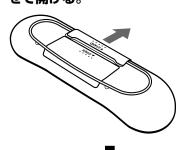




2 本機を傾けて、プラグを取り出す。



**3** プラグを持ち、コードを取り出す。

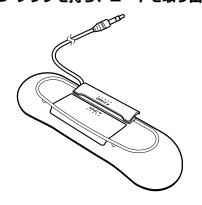


#### ご注意

本機は背面にコードが収納されています。電池 のふたを開けるときは、電池のふたを開ける前 に、必ずコードを取り出してください。


## 乾電池を入れる

1 背面にある電池のふたを矢印の方向 にスライドさせて開ける。


電池のふたは、はずれます。

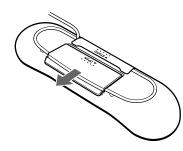

2 別売りの単4形乾電池を入れる。

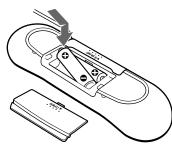

3 電池のふたを閉じる。

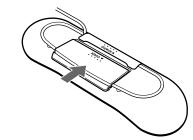

乾電池の持続時間

(5 mW + 5 mW 出力時)

電池の種類	持続時間
ソニー単4形アルカリ乾電池	約16時間*

LR03(SG)


ソニー単4形マンガン乾電池RO3 約8時間\*

周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異 なる場合があります。

# 乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、POWERランプのち らつきが多くなり、暗くなってきます。また、 音がひずんだり、雑音が多くなったりします。 その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交 換してください。

本機からコードを取り出したら、聞きたい機器 に接続します。



\* "ウォークマン"、"WALKMAN"、 "WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録 商標です。

#### 右スピーカーから音が出ないときは

ラジオなどのモノラルジャックに接続したとき は、左スピーカーからしか音が出ないことがあ ります。別売りのプラグアダプターPC-236MS を使うと左右のスピーカーから音が出ます。


#### 標準タイプのヘッドホンジャック(カセット デッキなど)に接続するには

別売りのプラグアダプターPC-234S、または 接続コードRK-G138をお使いください。

### 使いかた

突然大きな音が出て耳を痛めないように、接続 した機器の音量を下げておきます。

## **1** POWERスイッチをONにする。

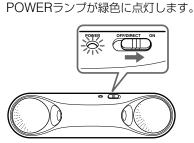

#### 2 接続した機器を再生する。

接続した機器の音量を調節します。 聞き終わったら、POWERスイッチをOFF/ DIRECTにしてください。

ウォークマンなどのバスブースト機能は解 除してください。ひずみの原因になること があります。

#### 内蔵アンプを使わずに聞くときは

POWERスイッチをOFF/DIRECTにしてくだ さい。

# 故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、または ノイズが出る	 入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能 を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	乾電池が消耗している。	・ 乾電池を2本とも新しいものと交換 する。
	入力コードがしっかり接続されて いない。	入力コードを確実に接続する。
	テレビに近すぎる所に設置されて いる。	テレビから離して設置する。
音が小さい、または 音が出ない	POWERスイッチがOFF/ DIRECTになっている。	POWERスイッチをONにする。
	接続した機器のVOLUMEつまみ が最小(MIN)に絞られている。	 接続した機器のVOLUMEつまみで 調節する。
	入力コードがしっかり接続されて いない。	入力コードを確実に接続する。
	乾電池が消耗している。	・ 乾電池を2本とも新しいものと交換 する。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ さい。

### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓 口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修 用性能部品(製品の機能を維持するために必要 な部品)を、製造打ち切り後6年間保有していま す。この部品保有期間を修理可能期間とさせて いただきます。保有期間が経過したあとも、故 障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソ ニーサービス窓口にご相談ください。